


# Humidificateur

Manuel d'utilisation  
Réf. 15142030

Pour une utilisation correcte, veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement.

Mises en garde de sécurité	2
Composants	3
Mode d'emploi	3
Caractéristiques techniques	4

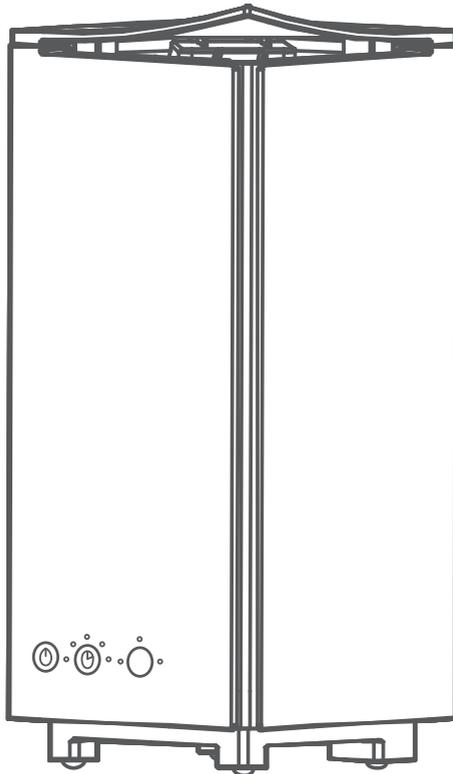


## **MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ**

1. Ne jamais démonter, modifier, remonter ou ôter des parties de l'appareil. Risque d'incendie, de dysfonctionnement ou d'endommagement. Si une réparation est nécessaire, contacter le centre de service après-vente.
2. Ne jamais introduire la prise ou le fil dans l'appareil, de même que tout corps métallique et étranger. Risque de panne et d'incendie.
3. Pour l'alimentation électrique, ne pas utiliser d'autres éléments que les connecteurs CC et le port USB. Risque de panne et d'incendie.
4. Ne pas tirer sur le fil d'alimentation USB, ne pas le plier trop fortement et ne pas y poser d'objets lourds. Risque de court-circuit.
5. Insérer la prise USB à fond. Dans le cas contraire, il existe un risque de court-circuit et d'incendie.
6. Ne pas utiliser de spray inflammable près de l'appareil, ni de bois d'allumage. Risque d'incendie ou de court-circuit.
7. Ne pas placer l'appareil près d'un feu ou d'un équipement électrothermique. En chauffant, l'appareil pourrait se déformer, changer de couleur et tomber en panne.
8. Ne pas laisser des enfants sans surveillance à proximité de l'appareil. Ne pas renverser l'appareil, ne pas s'asseoir dessus. Risque d'endommagement et de blessure.
9. Si des bruits inhabituels se font entendre, débrancher immédiatement le câble USB et contacter le centre de service après-vente.

## **REMARQUES**

1. Placer l'appareil en position verticale, en veillant à sa stabilité. En cas d'installation instable, l'appareil est susceptible de subir des dysfonctionnements, des pannes voire un endommagement causé par une chute.
2. En cas d'inutilisation pendant une période prolongée, débrancher le câble USB pour plus de sécurité. Pour éviter tout dysfonctionnement, contacter le centre de service après-vente.
3. Ne pas laisser un enfant utiliser l'appareil sans surveillance. Risque de renversement ou d'endommagement.
4. Éteindre l'alimentation lorsque vous vous absentez, débrancher la prise USB et l'adaptateur CC.
5. Ne pas placer l'appareil dans un endroit très humide ou soumis à un ensoleillement direct ou une forte température. En chauffant, l'appareil pourrait se déformer, changer de couleur et tomber en panne.
6. Ne pas renverser d'eau ou de liquide sur l'appareil. Éviter les chocs. Risques d'incendie et de panne.
7. Ne pas utiliser de produits agressifs pour nettoyer l'appareil, tels que de l'alcool ou du solvant. Risque d'endommagement de la peinture et du plastique.
8. Ne pas mettre l'appareil en contact avec une cigarette, car le plastique se déformerait sous la chaleur.
9. Lors du débranchement de la prise USB, ne pas tirer sur le fil, mais sur le corps de la prise. Risque de rupture du fil, de court-circuit ou d'incendie.
10. Ne pas laisser l'appareil à portée d'un animal domestique. L'animal pourrait mordre le fil ou faire tomber l'appareil. Risque d'accident et de panne.

## COMPOSANTS

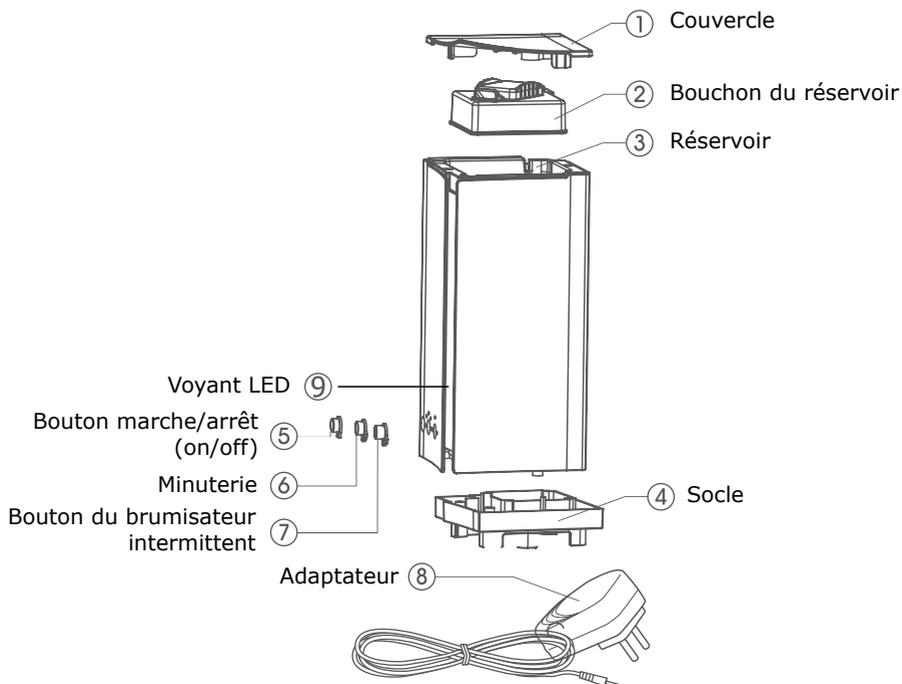

## REMARQUES SUR L'UTILISATION

Ne pas utiliser dans une pièce où se trouve un animal de compagnie. Faire en sorte qu'aucun animal de compagnie ne puisse mordre la prise d'alimentation ou éteindre l'appareil. Risque d'accident et d'incendie.

Ne pas retourner l'appareil lors du nettoyage ou du remplissage du réservoir.

Rajouter de l'eau à temps pour éviter que l'appareil ne s'arrête.

Ne pas utiliser plus de 24 heures d'affilée.

## MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir le réservoir.
  - Retirer le couvercle et ouvrir le bouchon du réservoir.
2. Verser de l'eau dans le réservoir.
  - Verser de l'eau sans dépasser la limite MAX indiquée sur le réservoir.
3. Verser les huiles essentielles.

Habituellement, deux à trois gouttes d'huile essentielle suffisent

- Certaines huiles corrosives, telles que la citronnelle, peuvent endommager l'appareil si elles sont laissées dans le réservoir. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

4. Veiller à bien essuyer l'eau qui aurait éventuellement éclaboussé les parties internes de l'appareil avant la mise en marche. Refermer le réservoir et repositionner le couvercle.

5. Brancher les connecteurs CC et mettre l'appareil sous tension.

- Brancher les connecteurs CC, insérer les prises DC et brancher l'adaptateur sur le secteur.
- Appuyer sur le bouton de mise sous tension : le voyant LED s'allume et l'appareil se met à fonctionner. Ne pas mettre l'appareil en marche si le couvercle est ouvert.
- Appuyer sur le bouton de la minuterie une fois : le diffuseur fonctionne 10 minutes puis s'éteint automatiquement.
- En appuyant sur le bouton de la minuterie deux fois, l'appareil fonctionne 30 minutes ; trois fois, il fonctionne 60 minutes, etc.
- La minuterie peut être annulée en pressant le bouton une fois de plus lorsque le mode 120 minutes est atteint.

Le mode brumisateur fonctionne selon trois modes :

1. Une pression du bouton enclenche le mode « 10-30 » : le brumisateur fonctionne selon un cycle alternant 10 secondes de brume et 30 secondes de pause.
2. Deux pressions du bouton enclenchent le mode « 20-20 » : le cycle alterne 20 secondes de brume et 20 secondes de pause.
3. Trois pressions du bouton enclenchent le mode « 30-10 » : le cycle alterne 30 secondes de brume et 10 secondes de pause.
4. Le mode brumisateur intermittent peut être annulé en pressant le bouton une fois de plus lorsque le mode « 30-10 » est atteint.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Modèle :** 3010

**Puissance :** 24 V CC - 500 mA

**Puissance d'entrée :** 100 V - 240 V CA

**Fréquence :** 50/60 Hz

**Puissance :** 13 W

**Superficie couverte :** 10 m<sup>2</sup>

**Dimensions :** L 10,7 cm x l 10,7 cm x h 24,7 cm

**Contenance :** 65 ml

## Nature & Découvertes

1 avenue de l'Europe

78117 Toussus-le-Noble

N° service Client: 01 8377 0000

[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)

