




TANG

Diffuseur d'huiles essentielles
Réf. 15187510

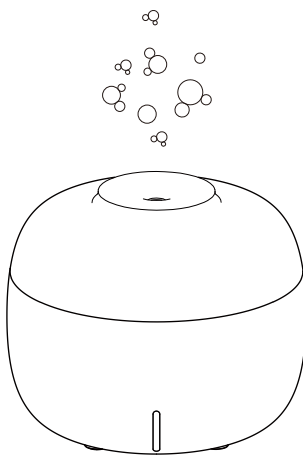

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté ce produit.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Fiche produit


Fiche produit / Caractéristiques techniques	1
Présentation du produit	2-3
Précautions de sécurité	4
Aperçu des fonctionnalités	5
Mode d'emploi	6-9
Remarques / Nettoyage et entretien	10-11
Garantie du produit	12
Dépannage	13

Caractéristiques techniques


Alimentation: 24V===, 650mA Puissance: 15W Brume générée: 70±10 ml/h Diamètre des microparticules d'huile: 5µm Musique: Musique énergisante 12 min Musique relaxante 12 min	Eau utilisable : eau du robinet ou eau minérale à température ambiante Portée de la diffusion : 60 m² Utilisation : en intérieur.
--	--

Remarque : ce produit doit être utilisé avec l'adaptateur fourni.
Merci de conserver cette notice comme référence.

Présentation du produit

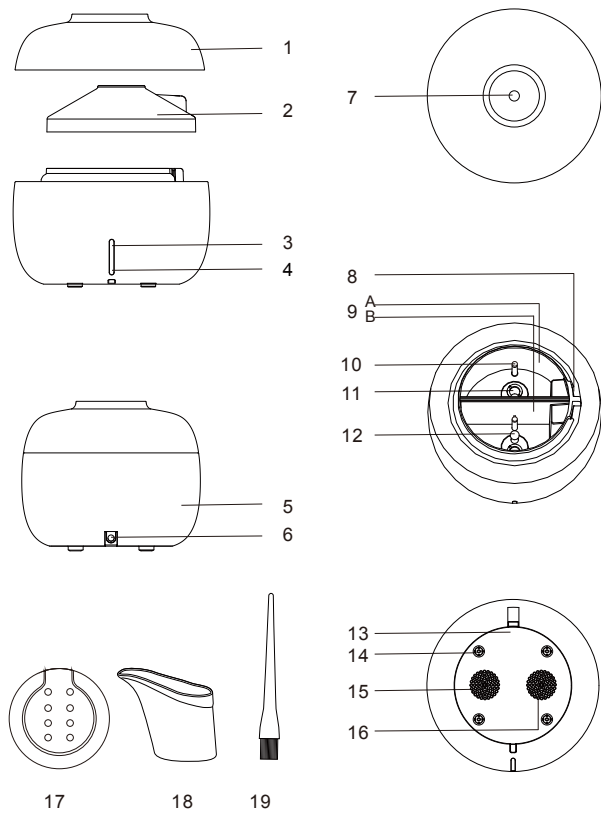


Présentation du produit

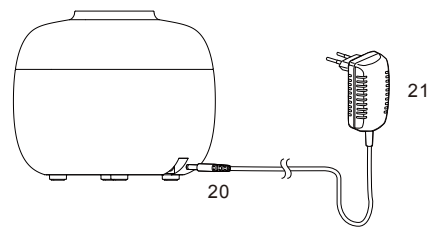

1:Couvercle extérieur	2:Couvercle intérieur	3:Indicateur
4:Récepteur à distance	5: Base en bois	6:Power jack
7:Brumisateur	8: Trou de ventilation	9:A:Bac relaxation B:Bac énergie
10:Jauge de niveau d'eau	11:Disque en céramique	12:Capteur de niveau de l'eau
13:Couvercle inférieur	14:Pieds	15:Arrivée d'air
16:Sortie audio	17:Télécommande	18:Doseur
19:Brosse de nettoyage	20:Source d'alimentation électrique	21:Adaptateur électrique

Télécommande
22 : Mode énergie
23 : Bouton 1 heure
24 : Bouton 2 heures
25 : Bouton 4 heures
26 : Mode relaxation
27 : Augmenter le volume
28 : Baisser le volume
29 : Allumer/éteindre la musique

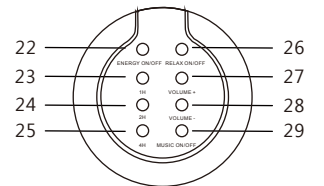


Précautions de sécurité


- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues dans cette notice ;
- Avant de connecter ce produit à une source d'alimentation, s'assurer que la tension est conforme aux caractéristiques techniques du produit.
- Si l'adaptateur ou le câble semblent endommagés ou s'ils semblent être tombés, n'utilisez pas le produit.
- Afin d'éviter tout dommage à l'appareil, n'utiliser que l'adaptateur fourni dans l'emballage d'origine.
- Tenir l'adaptateur ou le cordon éloigné de toute source de liquide ;
- Protéger la partie intérieure du produit de toute infiltration d'eau ;
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit avant un long moment ou si vous souhaitez le déplacer, mettez le produit hors tension et débranchez l'adaptateur, videz l'eau, puis nettoyez-le et séchez-le avant de le ranger ;
- En débranchant, attention à tirer sur l'adaptateur et non sur le câble ;
- Débrancher l'adaptateur du produit lors de son rangement ;
- Cet appareil n'est PAS un jouet. A conserver hors de portée des enfants ;
- Manipuler avec attention les couvercles intérieur et extérieur.

Aperçu des fonctionnalités

L'appareil TANG est un diffuseur révolutionnaire d'huiles essentielles. Equipé de deux réservoirs d'eau, on peut y ajouter des huiles essentielles différentes (par exemple, des huiles énergisantes et relaxantes). Le mode énergie fonctionne avec une lumière blanche et une musique énergisante qui stimule votre énergie ; le mode relaxation, lui, diffuse une musique relaxante et une lumière plus tamisée. Cet appareil mobilise vos cinq sens et vous fait découvrir l'aromathérapie.

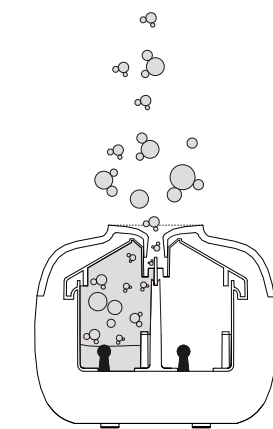


Energie
Mode énergie : lorsque vous choisissez le mode "Energie", des huiles énergisantes doivent être ajoutées et l'éclairage LED passera en mode tamisé.

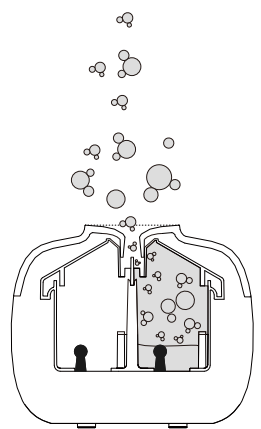


Relaxation
Mode relaxation : lorsque vous choisissez le mode "Relaxation", des huiles relaxantes doivent être ajoutées et l'éclairage LED passera en mode tamisé.

Mode d'emploi


- Ouvrir l'emballage et s'assurer qu'il n'y a pas de défaut ni de casse ;
- Choisir une surface plate et stable pour y poser le produit ;

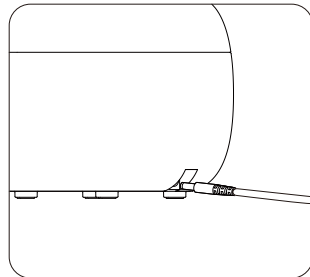


1. Brancher la source d'alimentation de l'adaptateur ("20") au branchement du produit ("6") ;

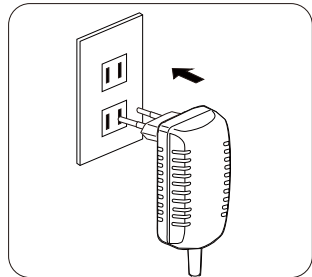

2. Brancher l'adaptateur sur une prise électrique ;

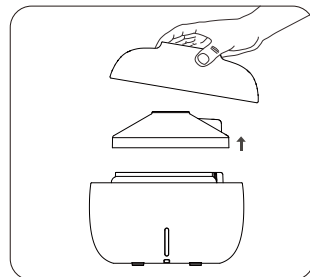


3. Soulever le couvercle extérieur puis le couvercle intérieur ;

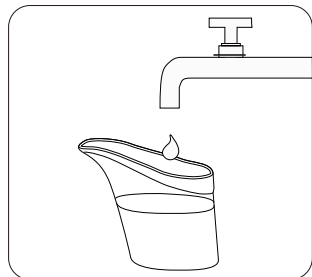


4. Sélectionner le réservoir d'eau à utiliser. Utiliser le doseur pour verser l'eau du robinet ou l'eau minérale à l'intérieur du bac jusqu'à atteindre le niveau d'eau (le repère rouge). (Ne pas utiliser d'eau purifiée ou distillée car l'appareil ne produira pas de brume).


Mode d'emploi

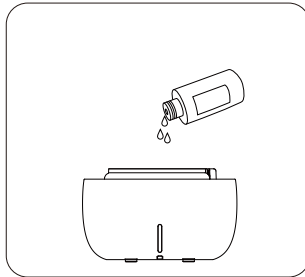


5. Verser 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix dans l'eau ; Ajouter des huiles essentielles énergisantes dans le réservoir d'eau pour le mode énergie et des huiles relaxantes dans le réservoir d'eau pour le mode relaxation ;

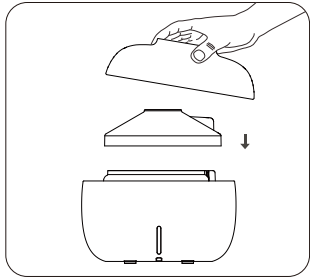

6. Refermer à la fois les couvercles intérieur et extérieur ;

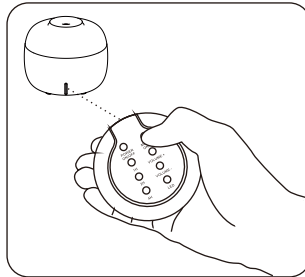

7. Appuyer sur le bouton de mise sous tension de la télécommande pour allumer l'appareil. Sélectionner l'option de fonctionnement souhaitée en appuyant sur les différents boutons de contrôle de la télécommande. (La télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 7,5 m du produit) ;

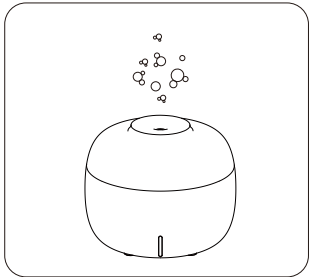


8. **Mode Énergie** : lorsque vous choisissez le mode "Énergie", des huiles énergisantes doivent être ajoutées et l'éclairage LED prendra une couleur blanche. **Mode relaxation** : lorsque vous choisissez le mode "Relaxation", des huiles relaxantes doivent être ajoutées et l'éclairage LED passera en mode tamisé.

Mode d'emploi


Remarque :

- Eviter de laisser des objets lourds sur le câble de l'adaptateur. Eviter d'installer le produit à proximité d'objets présentant une température élevée ou des bords pointus.
- Privilégier la prise électrique la plus accessible pour le produit. En cas d'urgence, il suffit de débrancher la prise pour couper le courant.

Installation des piles de la télécommande :

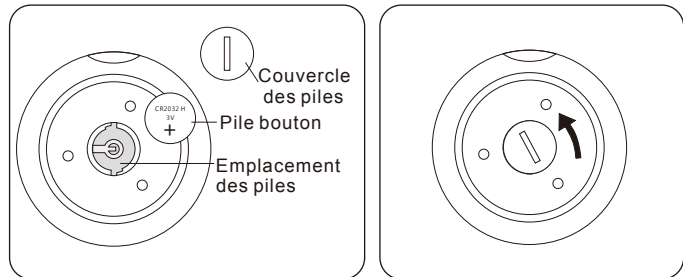

Insérer les piles fournies dans l'emplacement prévu à cet effet, avec la face "+" sur le dessus, comme indiqué sur le schéma, puis remettre le couvercle de la batterie et le serrer dans le sens antihoraire.

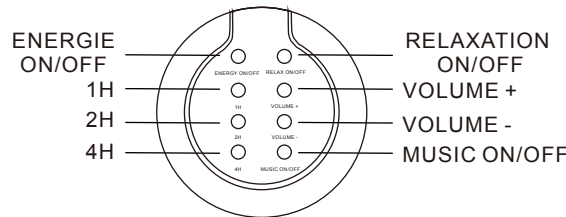

Mode d'emploi

Paramètres de la télécommande :

ENERGIE ON/OFF

Appuyer sur le bouton "Energy ON/OFF" de la télécommande. Le réservoir d'eau du mode énergisant commencera à produire de la brume, tandis que l'éclairage blanc et la musique énergisante se déclencheront.

1H

Fonctionne pendant 1 heure selon le mode défini (mode énergie ou relaxation).

2H

Fonctionne pendant 2 heure selon le mode défini (mode énergie ou relaxation).

4H

Fonctionne pendant 4 heure selon le mode défini (mode énergie ou relaxation).

RELAXATION ON/OFF

Appuyer sur le bouton "Relax ON/OFF" de la télécommande. Le réservoir d'eau du mode relaxation commencera à produire de la brume, tandis que l'éclairage passera en mode tamisé et une musique relaxante se déclenchera.

VOLUME +

Appuyer sur VOLUME + pour augmenter le volume de la musique.

VOLUME -


Appuyer sur VOLUME - pour baisser le volume de la musique.

MUSIC ON/OFF

Appuyer sur "MUSIC ON/OFF" pour allumer ou éteindre la musique du mode sélectionné.

Remarques / Nettoyage et entretien

- Utiliser uniquement de l'eau du robinet ou de l'eau minérale à température ambiante. Ne PAS utiliser d'eau purifiée ou distillée car l'appareil ne produira pas de brume.
- Le niveau d'eau ne doit ni dépasser le repère rouge, ni être en dessous des capteurs du niveau d'eau, faute de quoi il n'y aura pas de brume.
- Pour redémarrer le produit après une interruption, s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau à l'intérieur puis reprogrammer le temps d'action en appuyant sur le bouton de durée souhaité.

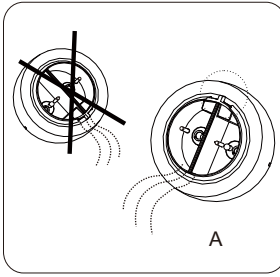

Pour remplacer l'eau du bac, verser l'eau en inclinant la base en bois de manière à la vider du côté opposé à la ventilation, comme illustré dans le dessin A à gauche.

Remarque : Ne PAS verser l'eau du côté de la ventilation, de manière à éviter que l'eau ne s'infiltre dans la partie interne par le trou de ventilation, provoquant des dommages irréversibles au produit.

Nettoyage et entretien


- Eteindre l'unité et débrancher l'adaptateur.
- Nettoyer le réservoir d'eau et le disque en céramique au moins deux fois par semaine.
- a. Insérer une cuillère à soupe d'acide citrique et 100 ml d'eau chaude (jusqu'à 70 °C) dans le réservoir d'eau.
- b. Laisser agir pendant 5 minutes, puis faire sortir le liquide par la partie ouverte.
- c. Utiliser un tissu en coton ou un coton-tige pour nettoyer le disque en céramique ultrasonique, puis rincer et sécher.

Dépannage

Remarque :

- Ne jamais utiliser de produit détergent agressif pour nettoyer le disque en céramique ; cela pourrait endommager l'appareil.
- Si de l'eau ou de l'huile essentielle est renversée par inadvertance sur la base en bois, l'essuyer immédiatement avec une serviette en papier ou un chiffon humide pour éviter sa décoloration ou son altération.

Remplacer le disque en céramique

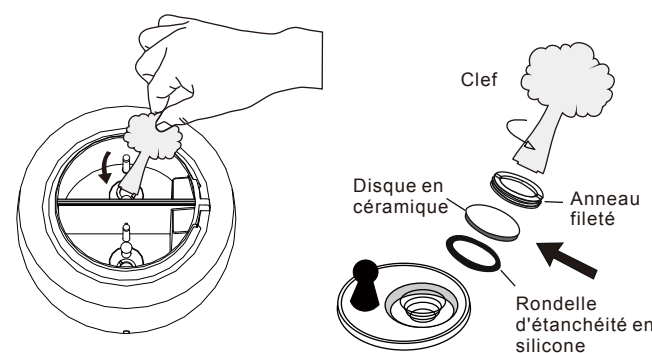

Comme indiqué sur le schéma ci-dessus, tourner l'anneau fileté dans le sens antihoraire en utilisant la clef pour desserrer la pièce, remplacer le disque en céramique endommagé par un nouveau, en plaçant la face du disque vers le haut, appuyée contre la rondelle d'étanchéité et le ressort, puis serrer l'anneau fileté en tournant la clef dans le sens horaire jusqu'à ce que l'ensemble soit correctement verrouillé.

Dépannage

- Ce produit est fourni avec un an de garantie pour une utilisation conforme à l'usage prévu dans cette notice ; toute autre utilisation annule les conditions de cette garantie.
- La garantie est valable pour une durée de un an à partir de la date d'acquisition, et sur justificatif d'achat. En cas de dysfonctionnement pendant cette période de garantie, contacter le point de vente.

Nature & Découvertes
Versailles Grand Parc
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble – France
Service Client 01 83 77 0000
www.natureetdecouvertes.com

Dépannage

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, essayer l'une des solutions suivantes :

- Vérifier si de l'eau purifiée ou distillée a été utilisée. Si c'est le cas, utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau de source et réessayer ;
- Vérifier si le niveau de l'eau n'est pas trop élevé (au-delà du niveau d'eau rouge) ou trop bas (plus bas que le sommet du capteur de niveau d'eau) et adapter la quantité d'eau en conséquence ;
- Vérifier que l'adaptateur est correctement branché sur le secteur ;
- Vérifier que la prise électrique coaxiale est correctement branchée au connecteur du produit ;
- S'assurer que la prise fonctionne correctement en essayant d'autres prises ;
- Si le problème persiste, contacter un technicien qualifié auprès de votre revendeur. Ne pas démonter ou réparer le produit soi-même.