




NATURE &
DECOUVERTES

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES ALHAMBRA

DIFFUSER FÜR ÄTHERISCHE ÖLE
ESSENTIAL OIL DIFFUSER


Réf. 15202610

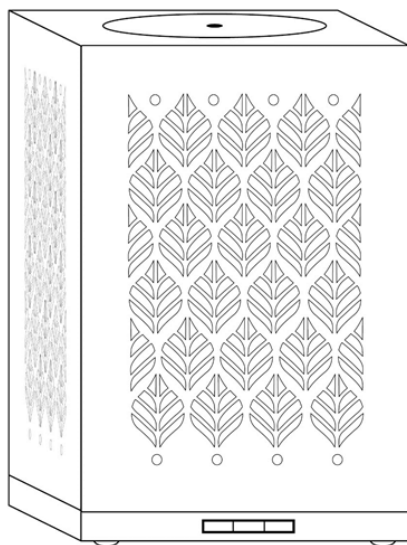

NOTICE
BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTIONS



SCHEMA DETAILLE DES COMPOSANTS
DETAILLIERTE ÜBERSICHT ÜBER DIE KOMPONENTEN
DETAILED DIAGRAM OF THE COMPONENTS

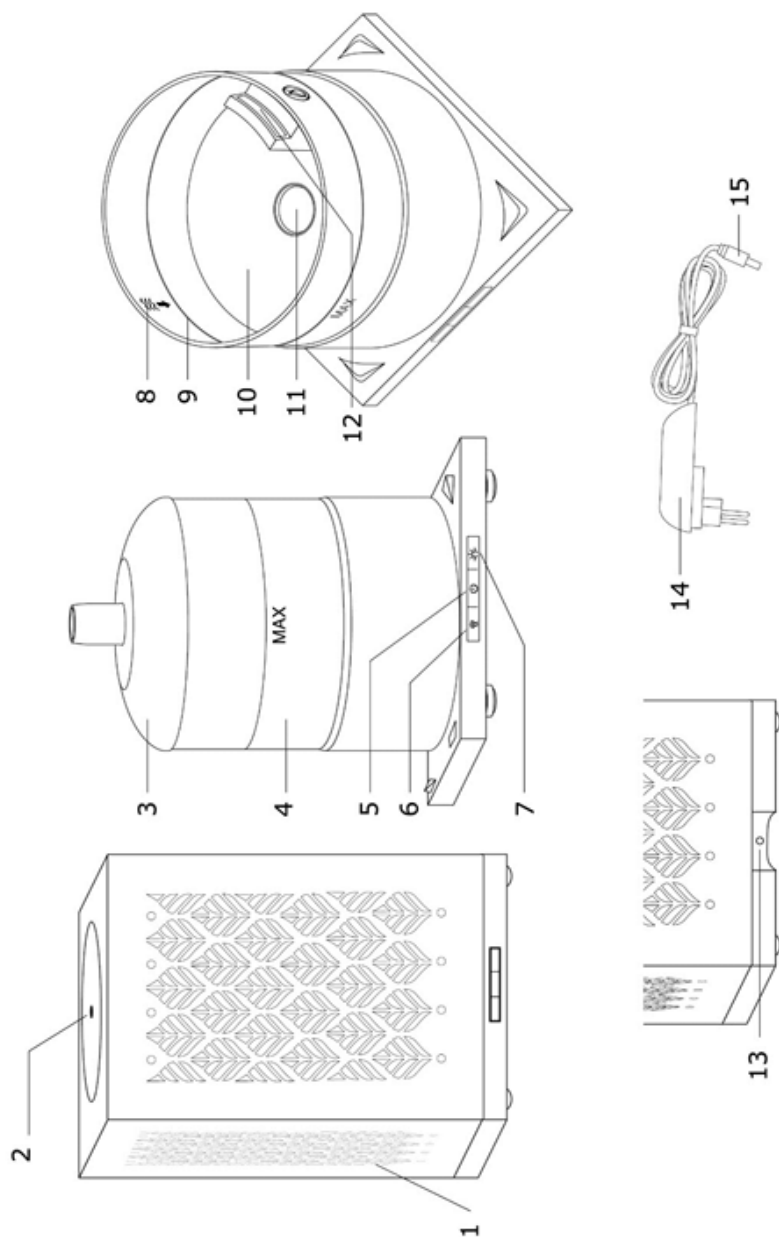

FR

1. Couverture externe
2. Sortie de la brume
3. Couverture interne
4. Réservoir d'eau
5. Bouton Marche /Arrêt
6. Bouton intensité
7. Bouton lumière
8. Sortie d'eau
9. Ligne de marquage du niveau maximum d'eau
10. Réservoir d'eau
11. Disque en céramique
12. Sortie d'air
13. Entrée DC
14. Adaptateur CA
15. Connecteur DC

DE

1. Aufsatz
2. Vernebelungsauslass
3. Deckel
4. Wasserbehälter
5. Einschalttaste
6. Taste für die Vernebelungsintensität
7. Beleuchtungstaste
8. Wasserauslass
9. Max. Fülllinie
10. Wasserbehälter
11. Keramikscheibe
12. Luftauslass
13. DC-Buchse
14. AC-Netzteil
15. DC-Stecker

EN

1. Outer cover
2. Mist outlet
3. Inner cover
4. Water tank
5. Power button
6. Mist intensity button
7. Light button
8. Water outlet
9. Max water level line
10. Water tank
11. Ceramic disc
12. Air outlet
13. DC socket
14. AC adapter
15. DC Connector

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. A CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.**
- **L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.**
- **Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.**
- **Pour une maintenance optimale, utiliser de l'eau minérale (eau en bouteille ou du robinet). Veiller à ne pas dépasser la ligne indiquant le**

niveau d'eau maximum (100ml). Toujours verser l'eau avant d'ajouter les huiles essentielles.

- Ne pas utiliser les huiles essentielles pures.**
- Une utilisation continue du diffuseur peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.**
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage. Vider le réservoir quand l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.**
- Ne pas retirer le couvercle ni couvrir le diffuseur lorsque l'appareil est en marche car il ne pourrait alors diffuser correctement la chaleur, cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.**
- En cas d'événements anormaux, comme le présence de fumée, l'apparition d'une odeur particulière ou de bruits, etc., le fait de continuer à utiliser l'appareil peut entraîner des accidents, comme un incendie ou une électrocution. Il convient dans ces cas-là de débrancher immédiatement le câble d'alimentation et de contacter votre revendeur.**
- Renouveler fréquemment l'eau dans le réservoir afin d'éviter d'éventuelles salissures pouvant endommager l'appareil.**
- Nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine. Ne pas utiliser de produits chimiques (comme des acides, des alcalins, etc.) ni de détergents corrosifs pour nettoyer l'appareil.**

Ne pas immerger l'appareil.

- **Si de l'eau s'infiltré dans l'appareil, débrancher immédiatement le diffuseur et laisser sécher à l'air libre pendant 3 jours minimum avant de le réutiliser.**
- **L'utilisateur n'est pas autorisé à démonter ou à réparer lui-même l'appareil. Si une révision ou des réparations sont nécessaires, contacter votre revendeur.**
- **Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.**
- **Le transformateur de type IP20 est destiné à un usage intérieur exclusivement**
- **Veuillez conserver l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.**

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

MISE EN GARDE






Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.
- Utiliser dans un environnement de 10°C à 30°C.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- Pour une maintenance optimale, utiliser de l'eau minérale en bouteille (ou du robinet).
- Veiller à ne pas dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum (120ml).
- Toujours verser l'eau avant d'ajouter l'extrait de parfum d'ambiance ou les huiles essentielles.
- Ne pas utiliser l'extrait de parfum d'ambiance ou les huiles essentielles purs sans eau.
- Une utilisation continue du diffuseur peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage. Vider le réservoir quand l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.
- Ne pas retirer le couvercle ni couvrir le diffuseur lorsque l'appareil est en marche.
- Renouveler fréquemment l'eau dans le réservoir afin d'éviter d'éventuelles salissures pouvant endommager l'appareil.
- Nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine. Ne pas utiliser de produits chimiques (comme des acides, des alcalins, etc.) ni de détergents corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil.
- Si de l'eau s'infiltre dans l'appareil, débrancher immédiatement le diffuseur et laisser sécher à l'air libre pendant 3 jours minimum avant de le réutiliser.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.

PREPARATION DU DIFFUSEUR

1. Insérer l'embout de l'adaptateur dans l'entrée DC-jack située à l'arrière de la base du diffuseur.
2. Placer le diffuseur sur une surface plane et stable, éloigné du bord.
3. Enlever le couvercle en bois du diffuseur et le couvercle interne.
4. Remplir le réservoir d'eau minérale (eau en bouteille ou du robinet) sans dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum – 120ml.
5. Ajouter ensuite quelques gouttes d'huiles essentielles (3 à 6 gouttes) ou de parfum d'ambiance (3 à 7 gouttes).
6. Replacer délicatement le couvercle interne et le couvercle en bois sur la base du diffuseur
7. Brancher l'adaptateur à une prise de courant.

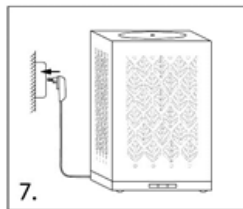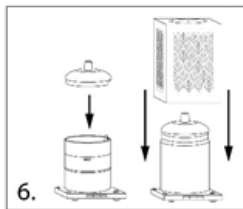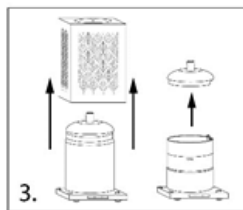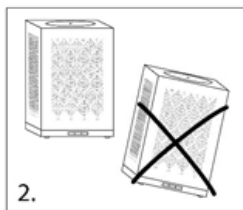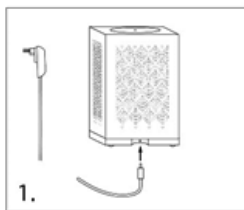



Bouton Marche / Arrêt – bouton du milieu :

1. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour allumer le diffuseur et démarrer la diffusion continue (volume de diffusion le plus élevé : 30ml/h).
2. Appuyez une deuxième fois pour faire fonctionner le diffuseur pendant 60 minutes. Après ces 60 minutes, le diffuseur s'éteindra automatiquement.
3. Appuyez une troisième fois pour enclencher la diffusion cyclique. L'appareil diffusera par intervalles de 30 secondes on, 30 secondes off pendant 120 minutes. Après ces 120 minutes, le diffuseur s'éteindra automatiquement.
4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton ON/OFF pour éteindre complètement le diffuseur.



Bouton lumière d'ambiance – bouton de gauche :

1. Appuyez une fois sur le bouton afin d'enclencher la lumière aux couleurs changeantes.
2. Appuyez une seconde fois pour sélectionner la couleur de votre choix.
3. Appuyez une troisième fois pour éteindre la lumière.

Si vous souhaitez utiliser l'appareil comme une lampe avec changements de couleur (et pas de diffusion) il vous suffit d'appuyer uniquement sur le bouton lumière d'ambiance. Ne pas appuyer précédemment sur le bouton Marche/Arrêt.




Volume d'intensité de diffusion – bouton de droite :

1. Pour le volume de diffusion intermédiaire, appuyez une fois sur le bouton (22 ml/h)
2. Pour le volume de diffusion le plus faible, appuyez une seconde fois sur le bouton (15 ml/h)
3. Pour le volume de diffusion le plus élevé, appuyez une troisième fois sur le bouton (30 ml/h)

Quand le niveau d'eau est trop bas ou à zéro, le diffuseur s'arrête automatiquement. Pour le redémarrer normalement, ajouter de l'eau en suivant les étapes de « préparation du diffuseur ».

ENTRETIEN

Il est conseillé de changer fréquemment l'eau dans le réservoir et de nettoyer le diffuseur une à deux fois par semaine, surtout si vous souhaitez changer l'arôme à diffuser.

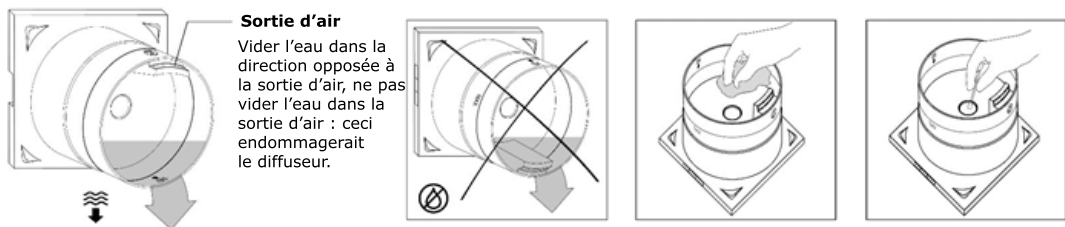

1. Éteindre et débrancher l'appareil.
2. Ôter les couvercles et déverser l'eau du réservoir. Vider l'eau dans la direction opposée à la sortie d'air, ne pas vider l'eau dans la sortie d'air : ceci endommagerait le diffuseur.
3. Nettoyer l'intérieur du diffuseur avec un tissu doux et un peu d'eau. Si besoin, utiliser un peu de vinaigre blanc fortement dilué. Ne pas utiliser de détergent corrosif. Frotter délicatement le disque en céramique avec un coton-tige en veillant à ne pas le rayer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle GB-402-120
- Puissance entrée : AC 100-240V, 50/60Hz
- Puissance sortie : DC24V 500mA
- Durée de vie du disque en céramique : +/- 3000 heures
- Capacité : 120ml
- Dimensions : L 115 x W 115 x H 160 mm
- Recommandé pour une surface de : 30m²

Ce manuel est également disponible auprès du service après-vente de votre revendeur

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE GUT AUF

ANWEISUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

- **Dieses Gerät darf nicht von geistig oder körperlichbehinderten Personen (einschl. Kindern) oder von Personen benutzt werden, die keine Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten haben, essei denn, sie unter stehen einer Aufsichtsperson zur Sicherheit oder wurden eingehend mit den Sicherheitsanweisungen dieses Gerätes vertrautgemacht. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit diesem Gerät spielen.**
- **Um Unfälle zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von einem Schrank oder Tisch herunterhängt.**
- **Das Gerät darf nur an Niedrigstrom, wie auf der Gerätebeschriftung hingewiesen, angeschlossen werden.**
- **Nur als Raumduft-Zerstäuber verwenden, nicht inhalieren.**
- **Für eine optimal Wartung, nur Mineralwasser benutzen (Leitungswasser oder aus der Flasche). Bitte füllen Sie niemals über den Höchstfüllstand ein (100 ml). Bitte füllen Sie zunächst Was**

ser ein und geben Sie dann erst die Tropfen ätherischer Öle hinzu.

- **Bitte verwenden Sie die ätherischen Öle nicht pur, ohne Wasserzugabe.**
- **Eine permanente Verwendung des Zerstäubers kann lang fristig zur Beschädigung des Produktes führen und seine Lebensdauer verkürzen.**
- **Trennen Sie das Gerät vor jedem Eingriff, wie z.B. Reinigungsarbeiten oder das Nachfüllen von Wasser, von der Stromversorgung. Entleeren Sie den Behälter, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist.**
- **Entfernen Sie nicht den Keramikdeckel und decken Sie den Zerstäubernicht ab, wenn er sich in Betrieb befindet. Anderenfalls wird die Wärme nicht ordentlich abgeleitet und es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.**
- **Bei Anomalien wie Rauch, merkwürdigen Gerüchen oder Geräuschen usw. besteht bei fortgesetztem Betrieb des Geräts die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags usw. In diesem Fall sofort das Kabel ausstecken und den Händler kontaktieren.**
- **Erneuern Sie das Wasser im Behälter regelmäßig, um eventuelle Schmutzablagerungen zu vermeiden, die das Gerät beschädigen könnten.**
- **Reinigen Sie den Wasserbehälter einmal wöchentlich. Bitte benutzen Sie keine chemischen Produkte (wie z. B. Säuren, Alkaline,**

usw.) oder korrosiven Lösungsmittel zum Reinigen des Gerätes. Das Gerät nicht in Flüssigkeit eintauchen.

- Bei Eindringen von Wasser in das Geräteinnere, trennen Sie den Zerstäuber sofort von der Stromversorgung und lassen Sie ihn der Luft mindestens 3 Tagelang vor seiner Wiederverwendung trocknen.
- Der Benutzer kann das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren. Ist eine Überprüfung oder Reparatur des Geräts erforderlich, wenden Sie sich an ein Geschäft von Nature & Découvertes.
- Das flexible Kabel dieses Transformators kann nicht ausgetauscht werden; im Falle seiner Beschädigung, sollte der gesamte Transformator entsorgt werden.
- Der Transformator Typ IP20 ist nur für die Benutzung im Außenbereich bestimmt.
- Bitte das Gerät von Kindern fernhalten, um jedes Verletzungs- und Stromschlagrisiko auszuschließen.

WARNUNG

Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, sofern sie im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen worden sind oder dabei beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.







- Nur zur Raumbeduftung bestimmt. Nicht inhalieren.
- Bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 30°C verwenden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Damit das Gerät in einem optimalen Zustand verbleibt, Mineralwasser verwenden (aus der Flasche oder der Leitung).
- Den maximalen Füllstand (120 ml) nicht überschreiten.
- Vor der Zugabe von ätherischem Öl oder Raumduft immer Wasser einfüllen.
- Ätherische Öle oder Raumdüfte nicht unverdünnt ohne Wasser verwenden.
- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen Verdampfungsmedium verwendet werden. Der Gebrauch anderer Substanzen kann dazu führen, dass sich schädliche Gase bilden oder Brandgefahr besteht.
- Ein Dauerbetrieb des Diffusers kann langfristig das Gerät beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen.
- Das Gerät ausstecken, bevor daran Arbeiten durchgeführt werden, wenn es z. B. gereinigt oder Wasser aufgefüllt wird. Den Behälter leeren, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist.
- Den Deckel bzw. Aufsatz des Diffusers nicht entfernen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Wasser im Behälter häufig wechseln, damit sich kein Schmutz ablagert, der ggf. das Gerät beschädigt.
- Den Wasserbehälter wöchentlich reinigen. Keine chemischen Produkte (Säuren, alkalische Lösungen usw.) oder korrosiven Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

Gelangt Wasser in das Gerät, den Diffuser sofort ausstecken und mindestens 3 Tage lang trocknen lassen, bevor er wieder in Betrieb genommen wird.

Der Hersteller haftet nicht im Fall einer unsachgemäßen Verwendung des Geräts.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Den Stecker des Netzteils in die DC-Eingangsbuchse an der Rückseite des Diffuser-Sockels einstecken.
2. Den Diffuser auf eine ebene, stabile Oberfläche und nicht an eine Kante stellen.
3. Deckel und Aufsatz des Diffusers abnehmen.
4. Mineralwasser (aus der Flasche oder aus der Leitung) bis zum maximalen Füllstand (120 ml) in den Wasserbehälter füllen.
5. Ätherisches Öl (3-6 Tropfen) oder Raumduft (3-7 Tropfen) in den Wasserbehälter geben.
6. Deckel und Aufsatz des Diffusers wieder aufsetzen.
7. Das Netzteil in eine geeignete Steckdose stecken.

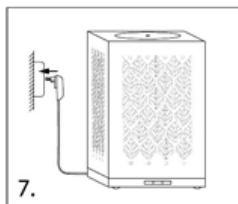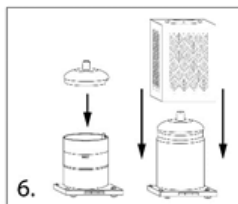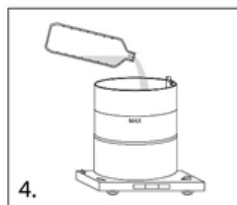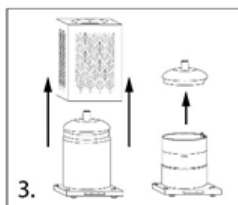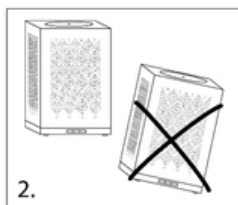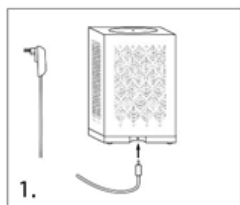



EIN/AUS-Taste – Mittlere Taste:

1. Die EIN/AUS-Taste einmal drücken. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt mit der Dauerdiffusion (höchste Vernebelungsmenge: 30 ml/h)
2. Wird die Taste ein zweites Mal gedrückt, ist der Diffuser 60 min lang in Betrieb. Nach diesen 60 min schaltet er sich automatisch ab.
3. Durch ein drittes Mal Drücken wird eine zyklische Diffusion in Gang gesetzt. Über 120 min ist das Gerät 30 s lang im Diffusionsbetrieb und pausiert dann 30 s lang. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.
4. Wird die EIN/AUS-Taste ein viertes Mal gedrückt, schaltet sich der Diffuser vollständig aus.



Beleuchtungstaste – rechte Taste:

1. Durch einmaliges Drücken schaltet sich die Beleuchtung mit wechselnden Farben ein.
2. Wird die Taste erneut gedrückt, kann man die Leuchtfarbe bestimmen.
3. Ein drittes Drücken der Taste schaltet die Beleuchtung ab.

Wenn das Gerät als Lampe mit Farbwechsel (ohne Diffusion) verwendet werden soll: Zuerst auf die Beleuchtungstaste und nicht auf die EIN/AUS-Taste drücken.




Vernebelungsmenge – Linke Taste:

1. Einmal drücken für eine Diffusion mit mittlerer Menge (22 ml/h)
2. Ein zweites Mal drücken für eine Diffusion mit geringer Menge (15 ml/h)
3. Ein drittes Mal drücken für eine Diffusion mit der Höchstmenge (30 ml/h)

Ist die verbleibende Wassermenge im Behälter zu gering oder ist der Behälter vollständig leer, schaltet sich der Diffuser automatisch ab. In diesem Fall das Wasser auffüllen und dabei die Schritte unter «Sicherheitshinweise» beachten.



PFLEGE

Es wird empfohlen, das Wasser im Behälter häufig zu wechseln und den Diffuser ein- bis zweimal wöchentlich zu reinigen, insbesondere wenn der Duftstoff gewechselt werden soll.

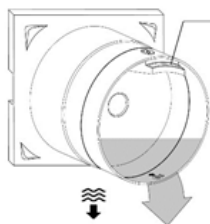

Luftauslass

Das Wasser über die dem Luftauslass gegenüberliegende Seite entleeren. Darauf achten, dass kein Wasser in den Luftauslass gelangt.

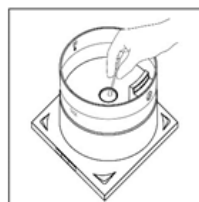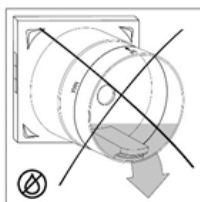

1. Das Gerät ausschalten und ausstecken.
2. Deckel und Aufsatz entfernen und das Wasser über die dem Luftauslass gegenüberliegende Seite entleeren. Darauf achten, dass kein Wasser in den Luftauslass gelangt.
3. Den Wasserbehälter mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Ggf. etwas hellen Essig, stark verdünnt, verwenden. Keine korrosiven Reinigungsmittel verwenden. Die Keramikscheibe vorsichtig mit einem Wattebausch abwischen. Darauf achten, dass sie dabei nicht verkratzt wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Modell: GB-402-120
- Eingangsspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: DC 24 V 500 mA
- Lebensdauer der Keramikscheiben: +/- 3000 Stunden
- Fassungsvermögen des Behälters: 120 ml
- Maße (ca.) : L 115 x B 115 x H 160 mm
- Empfohlene Raumgröße: 30 m²

Diese Bedienungsanleitung ist auch beim Kundendienst Ihres Händlers erhältlich.

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

WARNING

- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.**
- **The device can be powered under the very low safety voltage as indicated on the device markings.**
- **Only to be used as an ambiance diffuser; not to be inhaled.**
- **For optimal maintenance, use mineral water (bottled or tap water). Do not exceed the maximum water level (100ml). Always pour the water before adding essential oils.**

- **Do not use pure essential oils without water.**
- **Continuous use of the diffuser may, in the long term, damage the product and shorten its lifespan.**
- **Unplug the appliance before any manipulation such as cleaning or refilling operations for example. Empty the tank when the appliance is not in use.**
- **Do not remove the lid or cover the diffuser when the appliance is in use. As this may prevent it from diffusing heat properly, possibly resulting in it overheating and catching fire.**
- **In the event of malfunction, such as the smoke coming out of the appliance, an unusual smell or sound, etc., continued use of the appliance could result in an accident, for example fire or electrocution, etc. In these cases, it is advisable to immediately unplug the appliance and contact the seller.**
- **Change frequently the water in the tank to avoid any dirt building up that may damage the appliance.**
- **Clean the water tank every week. Do not use chemical products (such as acids, alkaline, etc.) or any corrosive detergents to clean the appliance. Do not immerse.**
- **In case of water infiltrations into the appliance, unplug the diffuser immediately and leave it to dry for at least 3 days before reusing it.**
- **The user is not authorised to disassemble or**

repair the appliance himself. If maintenance or repairs are required, contact a Nature & Découvertes shop.

- **The external flexible wire of the adapter can't be replaced: in case of damage, the adapter shall be discarded.**
- **The adapter, type IP20, is dedicated to indoor use only.**
- **Please keep the appliance out of the reach of children to avoid any risk of injury or electrocution.**

The producer is not responsible for damages caused by wrong use of device.







WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only to be used for ambiance diffusion purpose, do not inhale.
- Use in an environment between 10°C and 30°C.
- The appliance is only to be used with the power unit supply provided with the appliance.

- For optimal maintenance, use mineral water (bottled or tap water).
- Do not exceed the maximum water level (120 ml).
- Always pour the water before adding essential oils or home fragrance.
- Do not use pure essential oils, nor home fragrances without water.
- The appliance is only to be used with the recommended vaporizing medium. The use of other substances may give rise to a toxic or fire risk.
- Continuous use of the diffuser may, in the long term, damage the product and shorten its lifespan.
- Unplug the appliance before any manipulation such as cleaning or filling operations for example. Empty the tank when the appliance is not in use.
- Do not remove the lid or cover the diffuser when the appliance is in use.
- Change frequently the water in the tank to avoid any dirt building up that may damage the appliance.
- Clean the water tank every week. Do not use chemical products (such as acids, alkaline, etc.) or any corrosive detergents to clean the appliance.
- Do not immerse.
- In case of water infiltrations into the appliance, unplug the diffuser immediately and leave it to dry for at least 3 days before reusing it.

PRECAUTIONS FOR USE

1. Insert the adaptor's connector into the DC jack input at the back of the base of the diffuser.
2. Place the diffuser on a flat and stable surface and away from the edge.
3. Remove the diffuser's outer and inner cover.
4. Pour mineral water (bottled or tap water) into the water tank up to the maximum level indicated (120 ml).
5. Add a few drops of essential oils (3-6 drops) or home fragrances (3-7drops) to the water tank.
6. Replace the inner cover and the outer cover on the diffuser.
7. Plug the adaptor into the appropriate outlet.

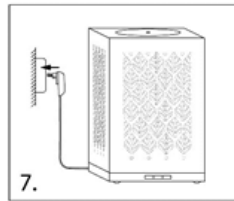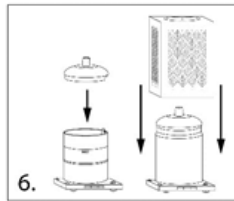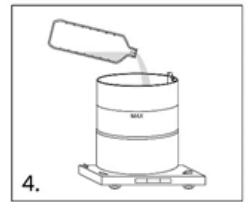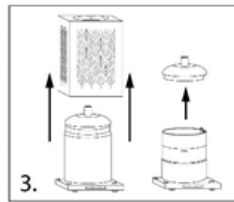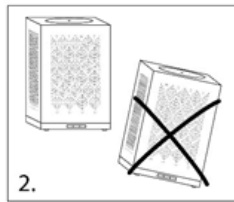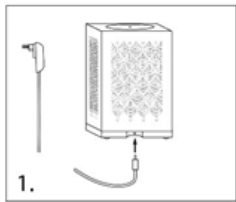

WORKING



ON/OFF button – Middle button:

1. Press the ON/OFF button once to turn on the device and start the continuous diffusion (highest mist volume diffusion: 30 ml/h)
2. Press twice to operate the diffuser for 60 minutes. After these 60 minutes, it will stop automatically.
3. Press a third time to start the cyclic diffusion. The device will operate for 30 seconds and stop for 30 seconds during 120 minutes. After that, the device will automatically stop.
4. Press a fourth time on the ON/OFF button to switch completely the diffuser OFF.



Light button – Right button:

1. Press once to start the color changing ambiance.
2. Press twice to select the color ambiance of your choice
3. Press a third time to turn off the lights.

If you want to use the device as a Lamp with changing colors (and no diffusion) press firstly on the Light button and do not press on the ON/OFF button.




Mist volume – Left button:

1. Press once to get the middle mist volume diffusion (22 ml/h)
2. Press a second time to get the lowest mist volume diffusion (15ml/h)
3. Press a third time to get the highest mist volume diffusion (30 ml/h)

When the water level in the tank is too low or at zero, the diffuser stops automatically. To go back to a normal working, top the water up by following the « Precautions for use » steps.




MAINTENANCE

You are advised to change the water frequently in the tank and clean the diffuser once or twice a week, particularly if you want to change the fragrance to be diffused.

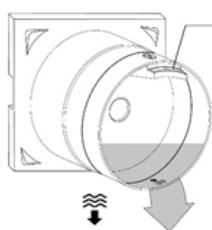

Air outlet

Empty the water in the opposite way to the air outlet. Do not empty the water in the air outlet, this would damage the diffuser.

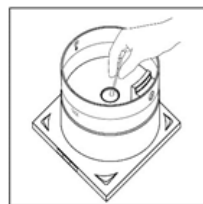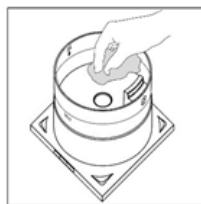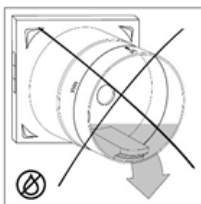

1. Turn the appliance off and unplug it.
2. Remove the covers and empty the water on the opposite side of the air outlet. Do not empty the water in the air outlet, this would damage the diffuser.
3. Clean the diffuser water tank using a soft damp cloth. If needed, use a little white vinegar strongly diluted. Do not use corrosive detergents. Carefully rub the ceramic disc with a cotton bud being careful not to scratch it.

TECHINAL SPECIFICATIONS

- Model: GB-402-120
- Input power supply : AC 100-240V, 50/60Hz
- Output power supply : DC24V 500mA
- Ceramic disc lifespan: +/- 3000 hours

This manual is also available from the after-sales service of your retailer.

Protégez l'environnement !

Ne jetez pas d'articles électriques à la poubelle.
Rapportez-les dans le centre de tri le plus proche de chez vous
afin qu'ils soient détruits ou recyclés.

Umweltschutz!

Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll.
Bringen Sie sie zur nächsten Sammelstelle, damit sie zerstört
oder recycelt werden.

Protect the environment!

Do not throw electrical items in the bin.
Take them to the nearest recycling centre so that they can
be destroyed or recycled.



Nature & Découvertes

Versailles Grand Parc
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble - France
N° Service Client: +33 (0)1 8377 0000

www.natureetdecouvertes.com