


SIZE:650x140mm FRONT

LA CROSSE®
TECHNOLOGY

REVEIL WI-FI AVEC PROJECTION ET PREVISION METEO

AccuWeather

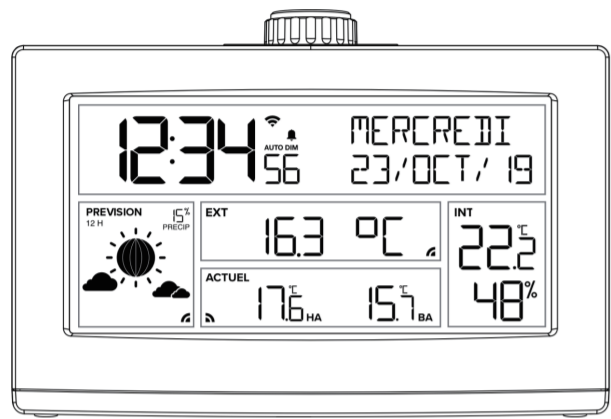


Modèle : WS6837

ETAPE 1 :


MISE EN OEUVRE

- Branchez la prise sur secteur puis connectez le réveil à l'aide de la fiche prévue à cet effet.
- Retirez la languette isolante de la pile située au dos de votre réveil.

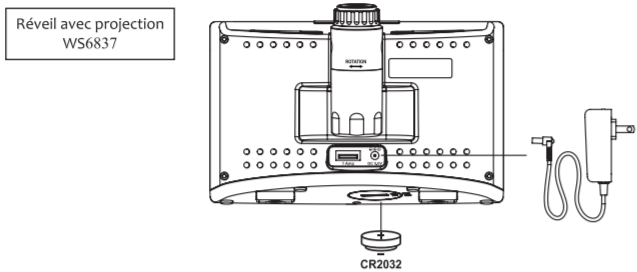

Usage simple : A la mise en oeuvre initiale, le réveil affiche par défaut la durée de sieste, le niveau de confort, température et hygrométrie intérieures et les phases de lune.

Usage connecté : Une fois connecté à l'application La Crosse View™, les données sur la station changent et affichent les données AccuWeather suivantes : température extérieure, Min/Max journalier de températures, icône météo et probabilité de pluie.

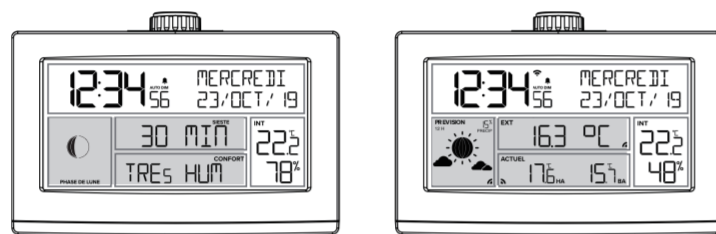

Usage simple

Usage connecté à l'application La Crosse View™

ETAPE 2 :

CONNEXION A L'APPLICATION LA CROSSE VIEW™



TELECHARGEMENT

Depuis App Store ou Google Play Store, téléchargez l'application gratuite La Crosse View™ sur votre Smartphone.



LANCLEMENT ET SUIVI

Ouvrez l'application La Crosse View™ et suivez les instructions à l'écran.

PREPAREZ VOTRE STATION

Assurez-vous que le voyant Wi-Fi de votre station clignote. Si ce n'est pas le cas, maintenez enfoncées simultanément les touches Plus (+) et Moins (-) jusqu'à ce qu'elles commencent à clignoter. Cela vous indique que votre station est prête à se connecter.

VOUS AVEZ UN PROBLEME DE CONNEXION ?

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi 2,4 GHz de votre routeur et que vous avez correctement saisi votre mot de passe Wi-Fi.


RECAPITULATIF DES FONCTIONS LORS DE LA CONNEXION A L'APPLICATION LA CROSSE VIEW™

Fonctions	Usage simple	Usage connecté
Projection personnalisable	✓	✓
Programmation du Snooze	✓	✓
Réglage d'une alarme	✓	✓
Temps de sieste	✓	✓
Température et hygrométrie intérieures	✓	✓
Niveau de confort	✓	✓

Phases de lune		
Heure et Calendrier (Internet)	✓	✓
Température extérieure	✓	✓
Prévisions météo	✓	✓
Min/Max journalier	✓	✓
% Probabilité de pluie	✓	✓
Possibilité d'ajouter des capteurs	✓	✓
Technologie de flux de données	✓	✓

PREVISIONS METEO ACCUWEATHER

Profitez des icônes météo colorées et des valeurs de probabilité de pluie lorsque vous êtes connecté à La Crosse View™. Ces icônes indiqueront les conditions météorologiques futures pour votre position à la place de la fonction de phase de lune d'origine.

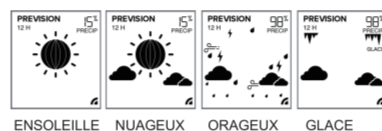

ETAPE 3 (en option):

REGLAGES DU REVEIL LORS D'UN USAGE SIMPLE

MENU DES REGLAGES

1. Maintenez la touche REG. pendant 3 secondes pour entrer dans le menu des réglages.
2. Utilisez les touches + ou - pour ajuster les valeurs.
3. Appuyez sur la touche REG. pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant.
4. Appuyez sur la touche SNOOZE/ECLAIRAGE à n'importe quel moment pour quitter le menu.

Ordre des réglages :

- Bonjour
- Langue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand)
- Format 12HR/24HR
- Heure
- Minutes

- Année
- Mois
- Date
- Date/Mois ou Mois/Date
- Celsius/Fahrenheit
- Merci

Langue : Une fois la langue sélectionnée, l'affichage sur la station et le jour de la semaine se feront dans cette langue.

Jour de la semaine : Le jour de la semaine s'ajustera automatiquement une fois l'année, le mois et la date réglés.

Note : Si le réveil est connecté à l'application La Crosse View™, l'heure et la date vont être mis à jour automatiquement par internet.

ALARME D'HEURE

1. Maintenez la touche ALARME jusqu'à ce que l'heure d'alarme clignote.
2. Utilisez les touches + ou - pour ajuster les valeurs, maintenez les touches pour un réglage accéléré.
3. Appuyez sur la touche ALARME pour confirmer le réglage et passer au réglage des minutes. Utilisez à nouveau les touches + ou - pour ajuster les valeurs.
4. Appuyez ensuite sur la touche ALARME pour confirmer et passer au réglage de la durée du Snooze.
5. Utilisez les touches + ou - pour ajuster la durée, de 5 minutes jusqu'à 120 minutes.
6. Appuyez sur la touche ALARME pour confirmer et activer l'alarme.

Note : Lors d'un usage connecté, il est plus simple et plus pratique de définir et de régler les alarmes dans l'application La Crosse View.

L'alarme sonne crescendo. Lorsque l'alarme sonne, elle continue pendant 2 minutes, puis s'éteint complètement.

Activation/Désactivation de l'alarme :

1. Appuyez sur la touche ALARME pour visualiser l'heure d'alarme. Une fois l'heure affichée, appuyez sur la touche ALARME une nouvelle fois pour activer ou désactiver l'alarme.
2. Le symbole d'alarme 📌 sera affiché lorsque l'alarme est activée, et ne sera pas affiché si l'alarme est désactivée.
 - Le symbole d'alarme va clignoter lorsque l'alarme retentit.
 - Appuyez sur n'importe quelle touche à part la touche SNOOZE/ECLAIRAGE pour arrêter la sonnerie.


Snooze:

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche SNOOZE/ECLAIRAGE pour activer la fonction Snooze. "SNOOZE" et la durée choisie seront affichées et le compte à rebours commencera.
- Appuyez sur n'importe quelle touche en dehors de la touche SNOOZE / ECLAIRAGE pour quitter la fonction Snooze.

BACK

l'angle de rotation de votre image projetée jusqu'à 270°.

Intensité de la projection : appuyez sur la touche ☀️ pour ajuster l'intensité de la projection (HAUT-MED-BAS-OFF). Le niveau de projection choisi s'affiche alors brièvement à l'écran.

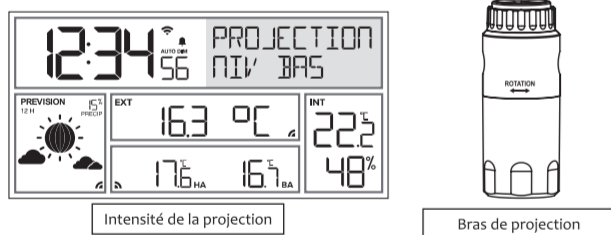

Intensité de la projection

Bras de projection

STATUT DU WIFI

Appuyez sur la touche REG. pour visualiser rapidement le statut du Wi-Fi.


TOUT OK CONNECTE : le réveil est connecté à votre Wi-Fi et les données devraient être visibles dans l'application La Crosse View app.

VERIFIER APP : Vérifiez les notifications dans l'application La Crosse View.

WIFI PERDU : Vérifiez votre routeur et la connexion réseau.

PAS DE SERVICE : Service Météo/Heure non connecté. Ce problème sera résolu par le serveur. Merci de patienter.

TOUCHES & FONCTIONS

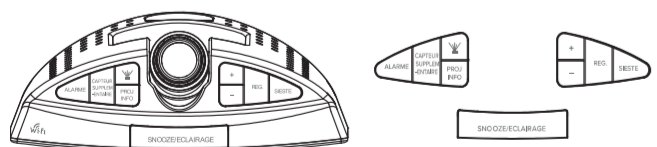

ALARME	Appuyez pour activer/désactiver l'alarme. Maintenez pour régler l'alarme.
CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE	Appuyez pour voir les options. Maintenez pour ajouter des capteurs.
☀️	Appuyez pour ajuster l'intensité de la projection.

PROJ INFO	Appuyez pour voir les options. Maintenez pour alterner la projection avec l'heure.
+ ou -	Appuyez pour ajuster les valeurs. Maintenez les 2 touches simultanément pour lancer une recherche du signal Wi-Fi.
REG.	Appuyez pour consulter le statut du Wi-Fi. Maintenez pour accéder aux différents réglages.
SIESTE	Appuyez pour débiter le compte à rebours de la sieste. Maintenez pour programmer la durée de la sieste.
SNOOZE/ECLAIRAGE	Appuyez pour régler le rétro éclairage. Maintenez pour régler la durée de l'Auto Dim.
ALARME&SIESTE	Maintenez ces 2 touches pour procéder à un reset du réveil (retour aux paramètres d'usine).

Versions de la station et du Wi-Fi

Depuis l'affichage principal, maintenez les touches PROJ & ☀️ pendant 2 secondes pour afficher la version du micrologiciel de la station pendant 3 secondes, suivie de la version du module Wi-Fi pendant 3 secondes.

ICONES

📶 Indicateur Wi-Fi: clignote lorsque le réveil est prêt à se connecter à Internet et est fixe à l'écran lorsque la connexion est établie.

🌐 Indicateur Internet: sera affiché à l'écran pour indiquer que les données proviennent d'Internet.

🔋 Indicateur de piles faibles: vous indiquera quand la pile doit être changée dans le réveil.

📌 Indicateur d'alarme : est affiché lorsqu'une alarme d'heure est activée.

AJOUT DE CAPTEURS

Que vous choisissiez ou non de vous connecter à l'application La Crosse View, ce réveil peut afficher des données pour 4 capteurs supplémentaires.

MISE EN OEUVRE DE CAPTEURS SUPPLEMENTAIRES

1. Maintenez la touche CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE jusqu'à ce que le symbole 📶 de réception du capteur s'anime.
2. Installez alors les piles dans le capteur. Si le capteur est doté d'un bouton, appuyez sur ce bouton pour forcer la transmission du signal.
3. Votre capteur devrait se connecter dans les 3 minutes, son ID et son type doivent s'afficher brièvement à l'écran. Le symbole de réception du capteur s'affiche de façon fixe lorsque le capteur est connecté.
4. Appuyez sur la touche CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE pour faire s'afficher à l'écran les données souhaitées.
5. Pour ajouter des capteurs à l'application La Crosse View, regardez la vidéo suivante : bit.ly/LaCrosseView_Support_Vid_10

Note : A la toute première mise en oeuvre, ou après une ré-initialisation de la station (retour aux paramètres d'usine), les capteurs additionnels devraient se connecter automatiquement avec la station.

SUPPRIMER DES CAPTEURS SUPPLEMENTAIRES :

- Appuyez sur la touche CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE pour visualiser le type du capteur et son ID.
- Maintenez ensuite la touche pour supprimer le capteur.
- Le capteur sera toujours visible dans l'application.

- Le capteur supprimé ne peut plus apparaître sur la station ou la projection.

Port de charge USB

Un port de charge USB 1 Ampère est disponible à l'arrière de la station. Le cordon d'alimentation doit être utilisé pour charger un appareil.

- Connectez le câble de charge USB de votre périphérique externe (non fourni) au port de charge USB.
- Les temps de charge varient.
- Sortie d'alimentation USB: courant maximal 1A. Chargez les appareils 1A ou les appareils à auto-régulation.

Indicateur de confort intérieur –Affiché uniquement si la station n'est pas connectée



L'indication de confort intérieur ne sera disponible que si la station n'est pas connectée à l'application La Crosse View. Une fois connectée, cette zone affiche les températures hautes et basses prévues sur Internet. Cette valeur est basée sur les relevés d'humidité intérieure.

Confort intérieur:

- TROP HUMIDE 84% à 99% RH
- HUMIDE 71% à 83% RH
- OK 40% à 70% RH
- SEC 26% à 39% RH
- TROP SEC 1% à 25% RH

Phases de lune - Affichées uniquement si la station n'est pas connectée

La phase de la lune est basée sur le calendrier lunaire et l'année, le mois et la date sont définis avec 12 icônes. La phase de lune n'est disponible que si la station n'est pas connectée à l'application.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure de la température intérieure : 0°C à 37°C (32°F à 99°F)

Plage de mesure de l'hygrométrie intérieure : 10% à 99%RH

Alimentation principale : adaptateur secteur 5.0V DC (inclus)

Pile de secours : pile CR2032 (incluse)

Port de charge USB : 1 Amp (câble non inclus)

Dimensions : 15.34 cm x 6.15 cm x 9.9 cm (6.04" W x 2.42" D x 4.10" H)

EXIGENCES DU RESEAU WI-FI

- Fréquence de diffusion: 2.4 GHz (802.11b / g / n)
- Nom de réseau / mot de passe: ne doit pas dépasser 45 caractères
- Vitesse du réseau: Doit être supérieure à 1 Mbps

Remarque: Si vous avez un routeur multibande, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à la fréquence 2.4 GHz lors de la connexion de votre station à l'application.

EXIGENCES MOBILES

Les téléphones Apple nécessitent iOS avec service cellulaire ou Wi-Fi.

Les téléphones Android nécessitent un système d'exploitation Android avec service cellulaire ou Wi-Fi.

MISE EN GARDE:

Risque d'incendie ou d'explosion ou d'annulation de la garantie si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou coupure mécanique, peut entraîner une explosion.Evitez les températures extrêmes élevées ou basses ou une pression d'air basse à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.Laissez la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et / ou à basse pression d'air élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

ATTENTION:

1. Ce produit contient une pile bouton.
2. En cas d'ingestion, il pourrait provoquer des blessures graves, voire la mort, en seulement 2 heures.
3. Consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT - GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

1. L'ingestion peut provoquer des blessures graves en moins de 2 heures, voire la mort, en raison de brûlures chimiques et d'une éventuelle perforation de l'œsophage.
2. Si vous pensez que votre enfant a avalé ou inséré une pile bouton, consultez immédiatement un médecin.
3. Examinez les périphériques et assurez-vous que le compartiment de la pile soit correctement verrouillé. Par exemple, que la vis ou autre fixation mécanique est serrée.
4. Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas sécurisé.
5. Éliminez les piles bouton usagées immédiatement et en toute sécurité. Des piles usagées peuvent toujours être dangereuses.
6. Parlez aux autres des risques associés aux piles boutons et de la sécurité de vos enfants.

SUPPORT TECHNIQUE

<http://en.lacrossetechnology.fr/contact.php>

<http://www.lacrossetechnology.fr/contact.php>

INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnection, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.

- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

SIESTE

1. Maintenez la touche SIESTE pendant 3 secondes pour entrer dans le menu de réglage de la fonction Sieste.
2. L'heure va clignoter et démarrer à la durée pré-réglée de 30 minutes. La zone de la date va afficher "SIESTE"
3. Utilisez les touches + ou - pour régler la durée de la sieste. Augmentez ou diminuez le temps de sieste par intervalle de 5 minutes, et ce jusqu'à une durée de 120 minutes.
4. Appuyez ensuite sur la touche SIESTE pour confirmer.
- Pour débiter la sieste appuyez sur la touche SIESTE et le compte à rebours du temps programmé va s'afficher. A la fin du compte à rebours l'alarme va sonner.
- Lorsque l'alarme sonne, SIESTE "Om Om" va clignoter. L'alarme sonne pendant 2 minutes puis l'affichage repasse à l'affichage initial. Vous pouvez aussi stopper la sonnerie en appuyant sur n'importe quelle touche.

RETRO ECLAIRAGE AJUSTABLE

Appuyez sur la touche ECLAIRAGE pour ajuster l'intensité du rétro éclairage (de OFF à plein éclairage – 5 niveaux).

AUTO DIM

Programmez votre réveil pour qu'il s'assombrisse automatiquement pendant les heures présélectionnées. Maintenez la touche SNOOZE/ECLAIRAGE pour entrer dans le menu des réglages de l'Auto Dim.

1. Utilisez les touches + ou - pour ajuster.
2. Appuyez sur la touche SNOOZE/ECLAIRAGE pour confirmer ou quitter. Lorsque la fonction est active, AUTO DIM sera affiché à côté de l'heure.

Ordre des réglages Auto Dim :

- Auto Dim OFF/ON
- Auto Dim Heure de début (Heure uniquement)
- Auto Dim Heure de fin (Heure uniquement)

OPTIONS DE PROJECTION

Appuyez sur la touche PROJ INFO pour sélectionner les données projetées.

Options:

- Heure (par défaut)
- Température & Hygrométrie intérieures
- Température extérieure (si connecté à l'application)
- Informations des capteurs supplémentaires (si des capteurs supplémentaires sont connectés à votre réveil).

Angle de projection : inclinez le bras de projection vers l'avant ou l'arrière pour régler l'emplacement de l'image projetée.

Rotation de la projection : faites pivoter la partie inférieure du bras de projection pour personnaliser

A PROPOS DE L'ADAPTEUR SECTEUR AC /DC :

N'utilisez pas l'appareil :

- si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants. N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incinerez pas. N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une armoire à air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N'entreposez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0 à 40 °C, car cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie.

Ne placez pas l'alimentation à proximité de feu ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases par exemple, à proximité de l'appareil. Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.



Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU.

LA CROSSE TECHNOLOGY

6 A RUE DU COMMERCE

67118 GEISPOLSHHEIM

FRANCE